


VLOERDOOS (BIJ INSTORTEN)

Installatiehandleiding

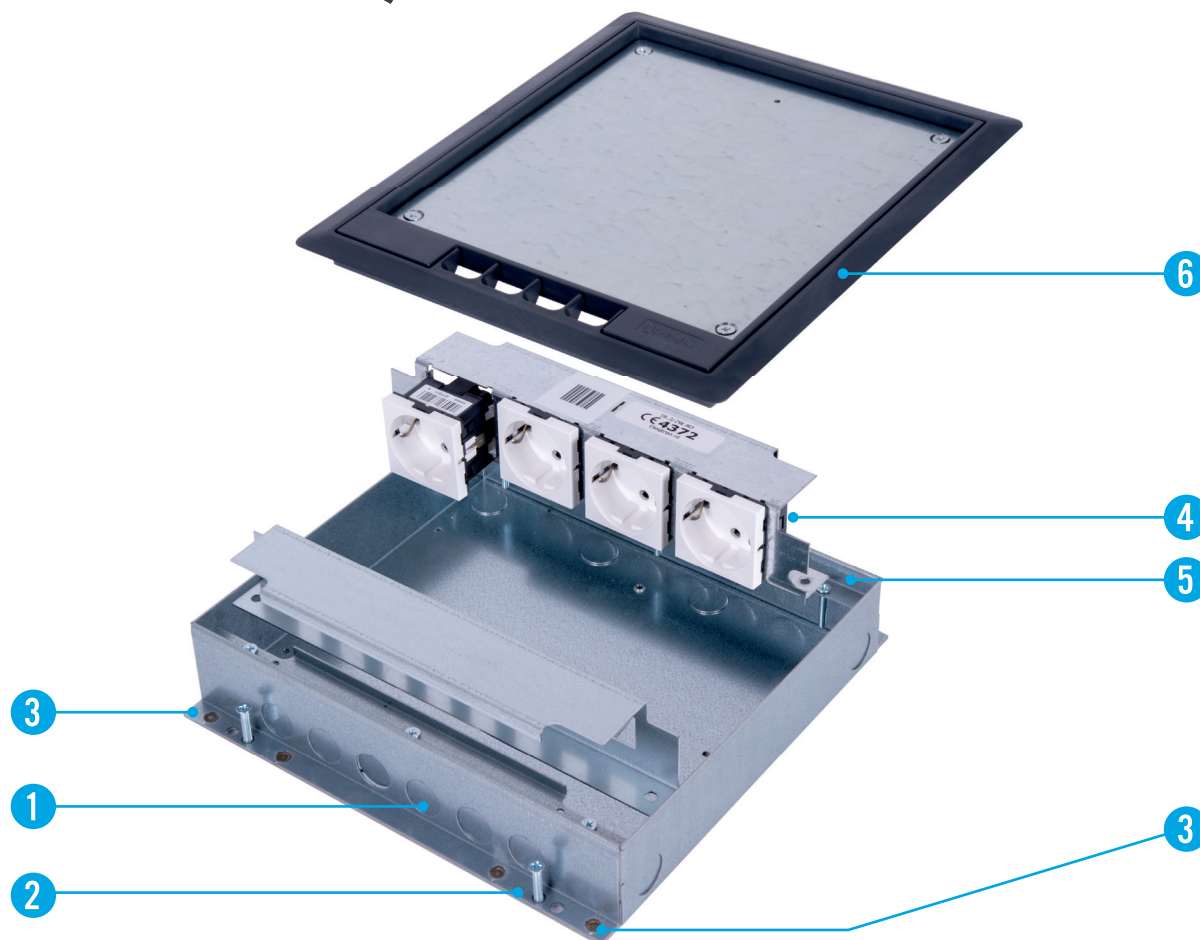

STAP 1 PLAATSEN VLOERDOOS

- Houd rekening met de buisinvoer als u de vloerdoos plaatst **1**.
- Stel de hoogte van de vloerdoos waterpas met de vier stelschroeven **2**, zorg ervoor dat de vloerdoos op alle vier de schroeven steunt.
- De hoogte van de vloerdoos inclusief de afdekplaat dient niet hoger te zijn dan de afsmeervloer.
- Boor vier gaten in de vloer, waarmee de vloerdoos wordt vastgezet **3**.

STAP 2 AANSLUITEN VLOERDOOS

- Verwijder de afdekplaat en maak de bouten los zodat de inbouwpanelen uit de vloerdoos kunnen worden verwijderd.
- Verwijder met een schroevendraaier de benodigde uitbreekpoorten.
- Voer de buizen tot in de behuizing en voer de gewenste bedrading door tot in de behuizing. Sluit de voeding aan op de daarvoor bestemde lasklemmen **4**.
- Monteer de inbouwpanelen na het aansluiten weer in de vloerdoos en dek eventueel teveel geopende uitbreekpoorten af.

STAP 3 STORTEN VLOEREN

- Sluit de vloerdoos af met de speciaal meegeleverde afdekplaat. Hiermee voorkomt u beschadigingen aan de inhoud van de vloerdoos.
- Controleer voordat de vloer wordt gestort of de vloerdozen goed zijn afgesloten.
- Laat de meegeleverde afdekplaat zitten totdat de deksel dient te worden afgemonteerd.

STAP 4 DEKSEL PLAATSEN

- U verwijdert de afdekplaat.
- Draai met een schroevendraaier de schroeven uit de behuizing **5**.
- Plaats vervolgens de deksel op de behuizing en zet deze vast met de verwijderde schroeven **6**.

VLOERDOOS (VERHOOGDE VLOER)

Installatiehandleiding



STAP 1 PLAATSEN VLOERDOOS

- Houd rekening met de aansluiting van de voeding als u de vloerdoos plaatst.
- Controleer of de dikte van de vloertegel geschikt is voor de vloerdoos die u toepast.
- Zaag een gat in de vloertegel volgens de advies sparingsmaat: 248x220mm, radius in hoeken maximaal 6mm.

STAP 2 AANSLUITEN VLOERDOOS

- Sluit de stekerbare voedingskabel aan op de daarvoor bestemde aansluiting 1.
- Controleer of deze stekerbare verbinding is vergrendeld, zo niet plaats een vergrendeling.
- Laat de vloerdoos van boven in het gat zakken en draai de schroeven aan in de dekselrand 2 om de doos vast te zetten.